

Gebrauchsanleitung zum Wechseln der Folien

Vor dem Arbeitsbeginn:

- Unbedingt mit sauberen Händen arbeiten!
- Das Fixtablar (Tablar welches angeschraubt ist) darf beim Folienwechsel nicht entfernt werden.
- Bitte Vorsicht beim Umgang mit der Folie. Die Folie sollte nicht geknickt werden. Knicke in der Folie sind irreparabel. Folie auspacken und wenn möglich flach ausbreiten. Folie immer mit beiden Händen an einem Ende fassen und sorgfältig hochheben.
- Gebrauchsanleitung zum Folienwechseln einmal durchlesen:
 - **Kapitel 1** Alte Folie entfernen, Seite 2
 - **Kapitel 2** Montage Seiten, Rücken, Korpus, Seite 3
 - **Kapitel 3** Folienwechsel Türe, Seite 4
 - **Kapitel 4** Auswechseln einer einzigen Seitenfolie, Seite 8

Was Sie an Werkzeug brauchen:

- Akku-Schrauber (falls vorhanden)
- Torx-Schraubenzieher Nr.10 →
- Kreuz-Schraubenzieher Nr. 2
- Aale
- Teppichmesser
- Bleistift



Was wir Ihnen liefern:


- Folie
- Doppelseitiges Klebeband
- Klettband 3M Dual Lock™
- Holzstück zum Andrücken der Folie

Reihenfolge bei einer kompletten Neubespannung:

- Zuerst mit den Seiten des Schrankes beginnen, danach den Rücken und dann die beiden Türflügel machen.

1. Alte Folie entfernen

1. Die Kantenschutzprofile des Schrankes mit einem Torx-Schraubenzieher abmontieren.

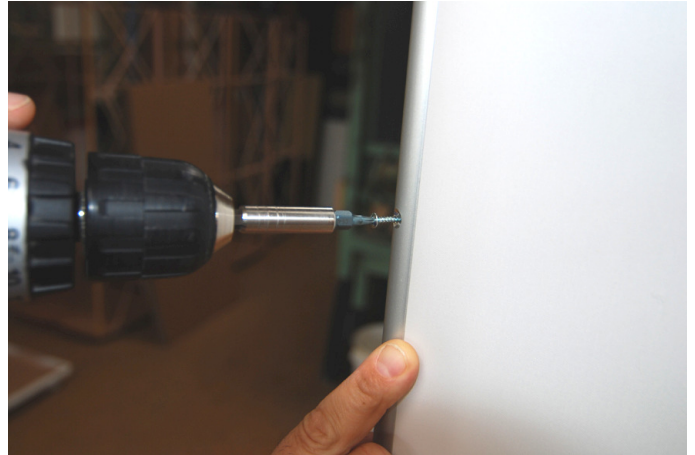

2. Die alte Folie von oben nach unten mit beiden Händen vorsichtig abziehen. Vorsicht: Bei den Türen ist das Vorgehen etwas anders (siehe dazu Kapitel 3, Punkt 2).

3. Das **Klettband** 3M Dual Lock™ (oben und unten) wird wieder verwendet. Bei Schränken die vor dem Jahr 2000 gekauft wurden, muss auch das alte **Klettband** entfernt und ein Neues montiert werden (wird mitgeliefert).

Das **Klebeband** (auf den Holzstützen) kann je nach dem wieder verwendet und muss somit nicht entfernt werden.




2. Montage Seiten, Rücken, ganzer Korpus

Bevor die neue Folie montiert wird, sollte der Schrank mittels der verstellbaren Füße ausgerichtet werden, damit er gerade steht.

1. Die neue Folie vorsichtig mit beiden Händen aufheben und erst mal an den Ecken des Schrankes, oben und unten, am Klettband befestigen. Oben etwa 0.5 mm über den Rand stehen lassen. Richten Sie die Folie aus. Kletten Sie nun die Folie in die oberen Ecken, dann in die unteren. Die Folie nur punktuell andrücken, so kann man noch Korrekturen anbringen. Spannen Sie die Folie, indem Sie die Ecken diagonal „nachziehen“.



2. Die Folie über den Querstreben des Schrankes seitlich festkleben. Leicht Zug geben, damit keine Falten und Wellen entstehen.

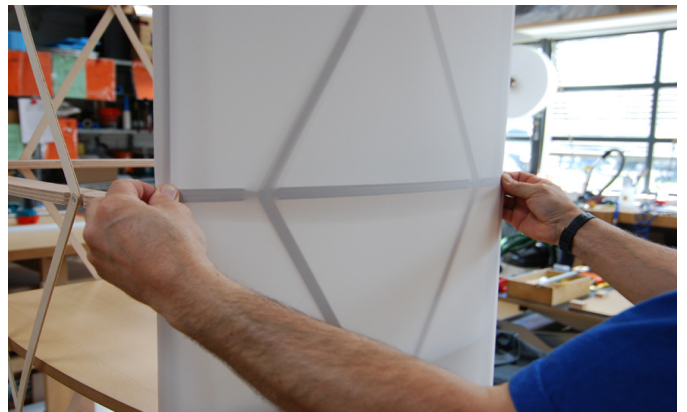

3. Wenn die Folie sitzt, d.h. keine Wellen oder Falten aufweist, mit dem mitgelieferten Holzstück an den Kanten sowie an den Holzstützen entlang die Folie gut andrücken.



3. Folienwechsel Türe


1. Türgriffe mit einem Kreuz-Schraubenzieher abmontieren. Schranktüre öffnen und die Kantenschutzprofile an den Türflügeln abmontieren.



2. Bevor an der Türe die alte Folie abgemacht wird, muss mit dem Bleistift am Rand der alten Folie nachgezeichnet werden, wo die Neue hinkommt. Die neue Folie muss an genau derselben Stelle wie die alte geklebt werden.




3. Dann wird die Folie vorsichtig abmontiert. Der Klebestreifen kann in den meisten Fällen wieder verwendet werden.

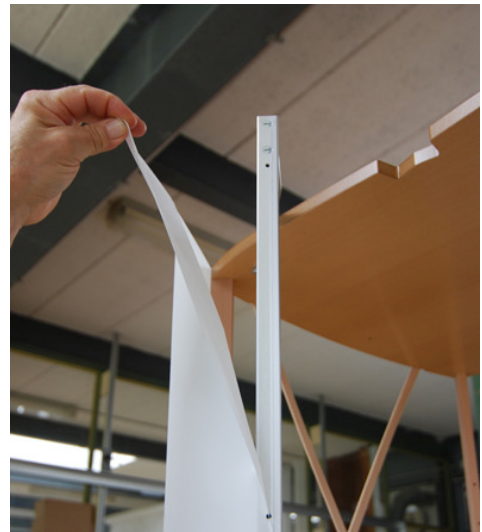

4. Die neue Folie am Türflügel mit ca. 0.5 mm Abstand zur oberen Kante anbringen. Mit leichtem Zug die Folie entlang der von Ihnen angebrachten Markierung ankleben.



5. Das Kantenschutzprofil wieder anschrauben. Die Schrauben vorsichtig durch die Folie hindurch bohren, bis das Gewinde greift. Vorsicht: Die Schrauben nicht zu stark anziehen (weiches Aluminium).

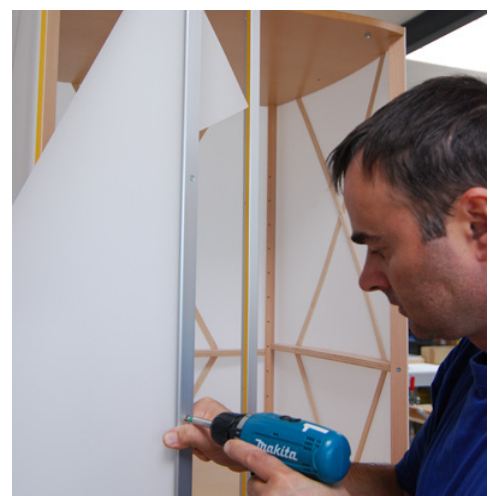

6. Klebestreifen anbringen.




7. Folie bei geschlossener Tür parallel zur Kante ankleben.



8. Die Löcher für den Türgriff mit einer Aale o.ä. durchstechen.



9. Den Türgriff montieren (Unterlagsscheiben vorne nicht vergessen!).

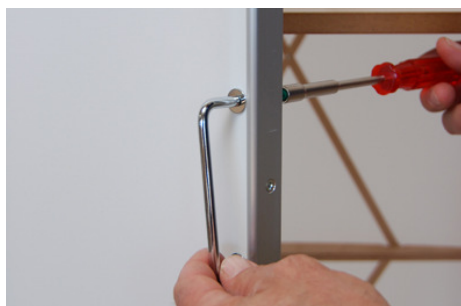

10. Am Schluss die
Kantenschutzprofile wieder
montieren. Dabei ist es von Vorteil,
die von der neuen Folie
verdeckten Schraublöcher mit
einer Aale durchzustechen.

4. Auswechseln einer einzigen Seitenfolie

1. Wenn nur eine Seitenfolie ausgewechselt werden muss, kann diese auch mit einem Messer herausgeschnitten werden. Somit bleiben die andern Folien (Rücken und Türflügel) unbeschadet. Das Kantenschutzprofil nicht abmontieren. Mit einem Teppichmesser am Kantenschutzprofil entlang schneiden. Danach kann das Profil abmontiert werden.

Neue Folie gemäss Kapitel 2 anbringen.

