


1. Alle Verbindungsbolzen in Kunststoffmuffen eindrehen (Boden, Deckel, Seiten)




2. Sockel ins Lot stellen

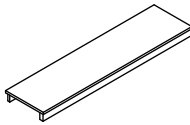


3. Mittelwand montieren


mit Kreuzschraubendreher Exzenterverbinder anziehen (1/4-Drehung im UZS)

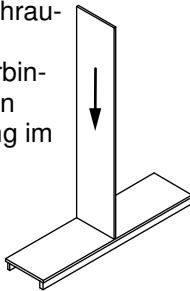

4. beide Rücken in Nut stellen

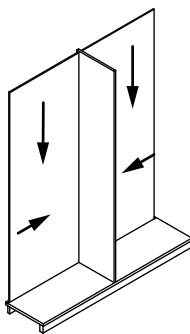


5. Deckel aufsetzen, Exzenter anziehen

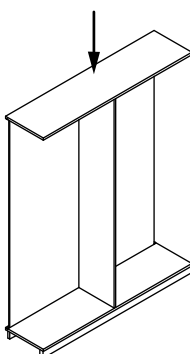


6. Eine Seite montieren Exzenter anziehen

7. Vorhang seitlich einfahren

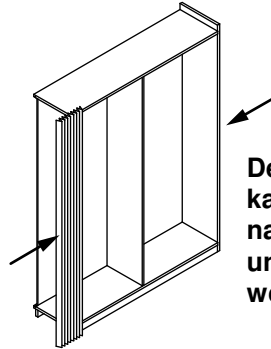


Der Vorhang kann auch nachträglich ein- und ausgehängt werden.


8. Zweite Seite montieren Exzenter anziehen

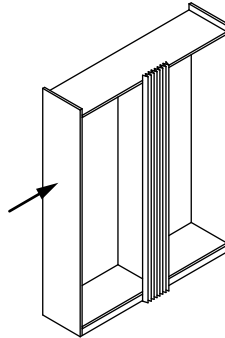



9. Fixtablare montieren (Beschläge an Seiten)

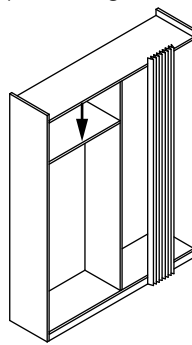

ACHTUNG!
Pro Abteil ein Fixtablar

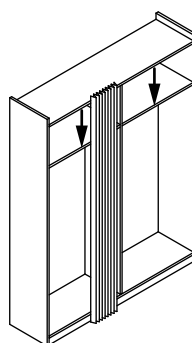


Detail Fixtablarträger

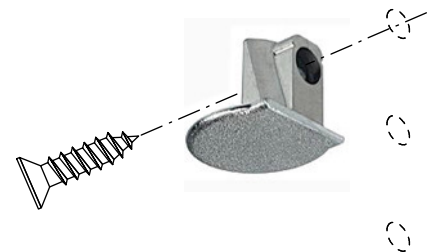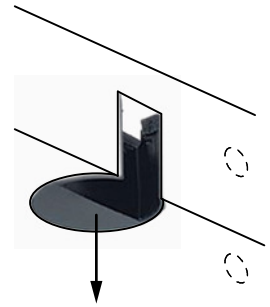

Für Trennwändli

10. Alle Fixtablare montieren (Beschläge an Seiten)

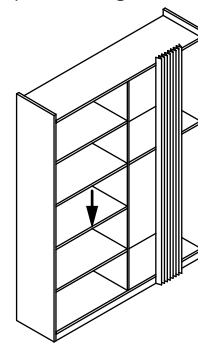

11. Trennwändli einschieben (Ringersbügel in Tablar)

